

ESTRADO PARA MECÂNICO PLÁSTICO 48” REF.: 4873



Características:

Rodas com diâmetro 76mm
Rodas em polipropileno PP
Estrutura HDPE polipropileno de alta densidade

Especificações:

Dimensões: 1190x600x120mm

Peso máximo suporte: 200Kgs



Este é o símbolo de alerta de segurança. É utilizado para o alertar para potenciais perigos de ferimentos pessoais.

Obedeça a todas as mensagens de segurança que se seguem a este símbolo para evitar possíveis ferimentos ou morte.

AVISO

- Ler, compreender e seguir as instruções antes de utilizar o produto.
- O manual de instruções e as informações de segurança devem ser comunicados na língua materna do operador antes da utilização.
- Se não o fizer, pode causar ferimentos pessoais e/ou danos materiais.

Leia este manual e siga todas as regras de segurança e instruções de funcionamento antes de utilizar este produto.

SEGURANÇA E INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua segurança, leia, compreenda e siga as informações fornecidas com e neste creeper dobrável. O proprietário e o operador devem ter conhecimento deste produto e dos procedimentos de funcionamento seguro antes de o tentarem utilizar.

O proprietário e o operador devem estar conscientes de que a utilização deste produto pode exigir competências e conhecimentos especiais. As instruções e informações de segurança devem ser transmitidas na língua materna do operador antes de ser autorizada a utilização deste produto.

Certifique-se de que o operador compreende perfeitamente os perigos inerentes associados à utilização e à má utilização do produto. Se existirem dúvidas quanto à utilização segura e correta deste produto, retire-o imediatamente de serviço. Não utilizar se existirem peças partidas, dobradas, rachadas ou danificadas (incluindo etiquetas). Qualquer creeper que pareça estar danificado de alguma forma ou que funcione de forma anormal deve ser imediatamente retirado de serviço. Se o creeper tiver sido sujeito a uma carga de choque (uma carga lançada repentina e inesperadamente sobre ele), interrompa imediatamente o uso até que tenha sido inspeccionado por um centro de assistência autorizado da KROFtools. Recomenda-se que seja efectuada uma inspeção anual por pessoal qualificado. Etiquetas e Manuais do Operador estão disponíveis no fabricante.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Estes dispositivos foram concebidos para serem utilizados como assento de mecânico ou como trepadeira de mecânico. Destina-se a ser utilizado para apoiar e deslocar, ao longo de uma superfície lisa e nivelada capaz de suportar cargas de capacidade nominal, uma única pessoa com um peso não superior a *300-440 lbs. para efeitos de manutenção ou serviço automóvel. Este dispositivo não se destina, não foi concebido nem foi projetado para ser utilizado para qualquer outro fim.

Capacidade nominal: Uma (1) pessoa pesando *300-440 lbs. ou menos- * inclui pessoa, ferramentas, equipamento, objectos pessoais



Não utilize este dispositivo para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi expressamente concebido.

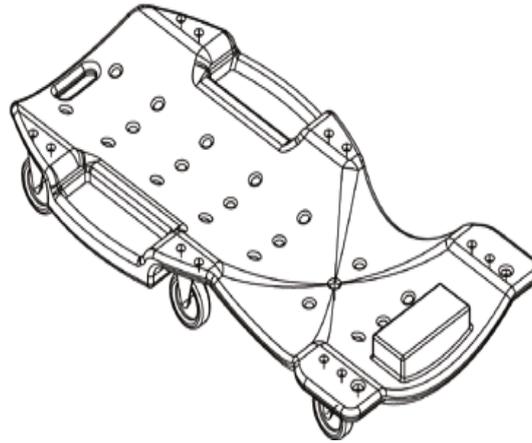


Figura 1 - Componentes do rastejador



AVISO

Para evitar ferimentos pessoais e danos materiais:

- Leia, compreenda e siga todos os materiais impressos fornecidos com e sobre este produto antes de o utilizar.
- Não exceda a capacidade nominal! A capacidade nominal é de 300-440 lbs. (inclui utilizador, ferramentas, equipamento e itens pessoais).
- Sente-se com cuidado! Evite cargas de choque provocadas por saltos ou quedas no assento.
- Não se apoie no produto.
- Manter fora do alcance das crianças! Este aparelho não é adequado para utilização por crianças.
- Utilizar apenas numa superfície dura e plana capaz de suportar a carga.

PREPARAÇÃO

Antes de montar o seu Creeper, certifique-se de que todas as peças estão presentes. Se alguma peça estiver em falta ou danificada, não tente montar ou utilizar o produto. Contacte o serviço de apoio ao cliente da KROFtools para obter peças de substituição.

Parte	Descrição	Qtd
1	Base	1
2	Roda giratória	6
3	Parafuso de carro	12
4	Bucha	12
5	Anilha	12
6	Porca de bloqueio	12

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Trabalhando a partir da parte inferior da Base, alinhe um rodízio giratório com um dos seis pares de orifícios na Base.
2. Coloque um casquilho em cada orifício e, em seguida, insira dois parafusos de transporte através do rodízio, do casquilho e da base a partir de baixo.
3. Fixe no lugar com as anilhas e as porcas de bloqueio.
4. Repita o procedimento para cada um dos outros rodízios giratórios.
5. Verifique se todas as porcas de bloqueio estão bem apertadas.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

1. Posicionar o rastelo de plástico no chão perto da área de trabalho pretendida.
2. Sente-se lentamente na extremidade do creeper, evitando carregar o produto com choques.
3. Deite-se e apoie a cabeça no apoio de cabeça fornecido.
4. Com os pés, posicione-se de forma a realizar o trabalho pretendido.

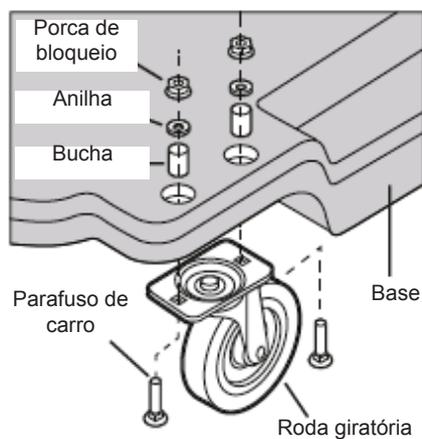


Figura 2 - Montagem geral de roda simples