

BOMBA ROTATIVA MANUAL ALTO CAUDAL - BIDÃO 205L **REF.: 3277**



1. Introdução ao Produto

1.1 Utilização Pretendida

Fabricada em alumínio fundido e aço galvanizado, é adequada para bombear fluidos de baixa viscosidade e não corrosivos, como gasóleo, óleo e anticongelante, a partir de tambores de 205 L, com um débito de 1 litro por rotação. Qualquer outra aplicação fora das condições estabelecidas para a utilização será considerada uso indevido. A Kroftools não se responsabiliza pela utilização inadequada deste produto.

1.2 Características

Tipo de bomba: Palhetas rotativas

Fluxo: 1 litro por rotação

Adaptador de rosca: 50mm BSP

1.3 Manuseamento e Armazenamento

Manusear com cuidado, proteger de condições de humidade, pó e detritos, pois os componentes podem ficar obstruídos. Limpar e conservar periodicamente.

2. Informações sobre Saúde e Segurança

AVISO! Leia atentamente as seguintes instruções. O não cumprimento pode resultar em lesões pessoais graves.

NÃO utilizar com líquidos altamente inflamáveis, como gasolina – risco elevado de incêndio e explosão.


Importante: Esta bomba não deve ser modificada nem utilizada para qualquer aplicação diferente daquelas para as quais foi projetada.

1. Manter fora do alcance das crianças.
2. A bomba rotativa é projetada especificamente para o transporte de fluidos de baixa viscosidade e não corrosivos, apenas a partir de reservatórios, depósitos e tambores. Consulte sempre as Fichas de Dados de Segurança das substâncias a utilizar previamente.
3. Ao transferir fluidos, use sempre luvas de proteção e lave as mãos com sabão e água após o manuseamento.
4. Limpe sempre os derrames para evitar a criação de superfícies perigosas e poluição.

3. Preparação da Bomba Rotativa para utilização

Importante: Antes de utilizar, é necessário encher a unidade da bomba com óleo.

Mantenha a unidade da bomba na posição vertical, retire a tampa do orifício de enchimento de óleo e encha com óleo SAE 10 ou equivalente até que o nível atinja a base do orifício de enchimento.

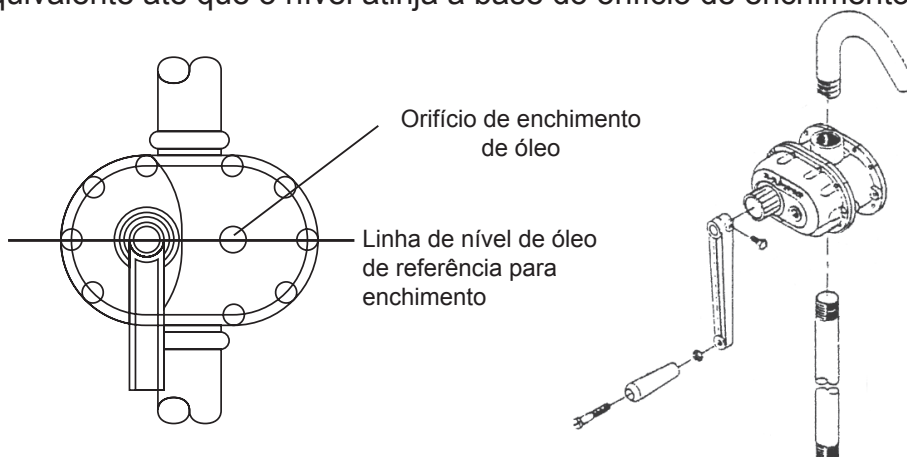

Prenda o braço da manivela, o tubo de sucção com filtro e o bocal de descarga ao corpo da bomba.